

Ändern der UPS-21xx Seriennummer im Portal/Winpower G2


Die Seriennummern der UPS-21xx Serie sind zu lang um mehrere USV anhand ihrer SN identifizieren zu können. Dies kann durch das ServiceTool G2 verändert werden erfordert eine serielle oder USB-Verbindung.

Starten Sie das ServiceTool:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
config	08.09.2026 11:06	Dateiordner	
jre	08.09.2026 11:18	Dateiordner	
libUSB_driver	08.09.2026 11:18	Dateiordner	
logs	08.09.2026 11:06	Dateiordner	
jspWin.dll	08.09.2026 11:06	Anwendungsenwe...	23 KB
jusb.dll	08.09.2026 11:06	Anwendungsenwe...	413 KB
lax.jar	08.09.2026 11:06	JAR-Datei	60 KB
libUSB_Win.dll	08.09.2026 11:06	Anwendungsenwe...	38 KB
RAS.dll	08.09.2026 11:06	Anwendungsenwe...	578 KB
ServiceTool.exe	08.09.2026 11:06	Anwendung	587 KB
ServiceTool.lax	08.09.2026 11:06	LAX-Datei	6 KB
StartServiceTool.jar	08.09.2026 11:06	JAR-Datei	13.050 KB
UserManual_EN.pdf	08.09.2026 11:06	Adobe Acrobat-D...	1.412 KB


Bestätigen Sie eine eventuelle Windows Abfrage mit „Dennoch Ausführen“.

Im Tool selbst suchen sie die USV über die Verbindungsart, wählen sie den Port oder die Suche der USB-Ports. Wir empfehlen nicht mehrere USV verbunden zu haben, bearbeiten sie jede separat!

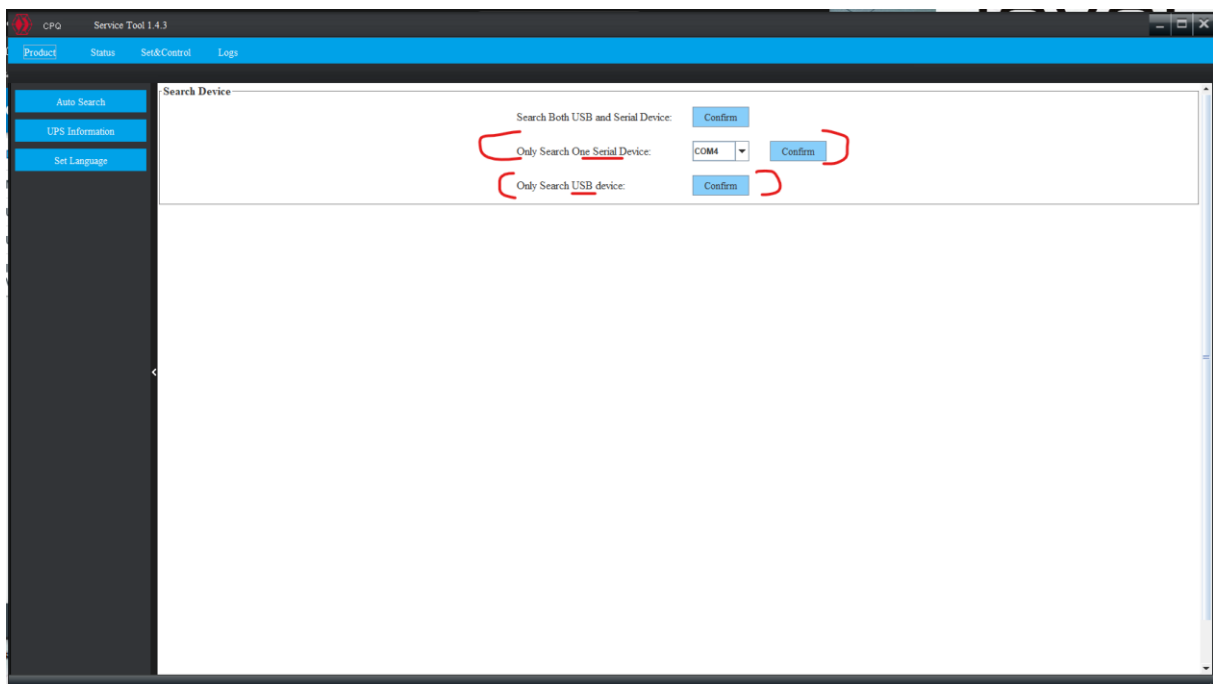


Es folgt ein Screen, auf dem die USV erfolgreich gefunden wurde. Bei USB muss die Suche unter Umständen mehrfach gestartet werden. Seriell benötigt eine direkte Verbindung.

Über den Button „UPS Information“ können sie sich die aktuellen Daten anzeigen lassen.

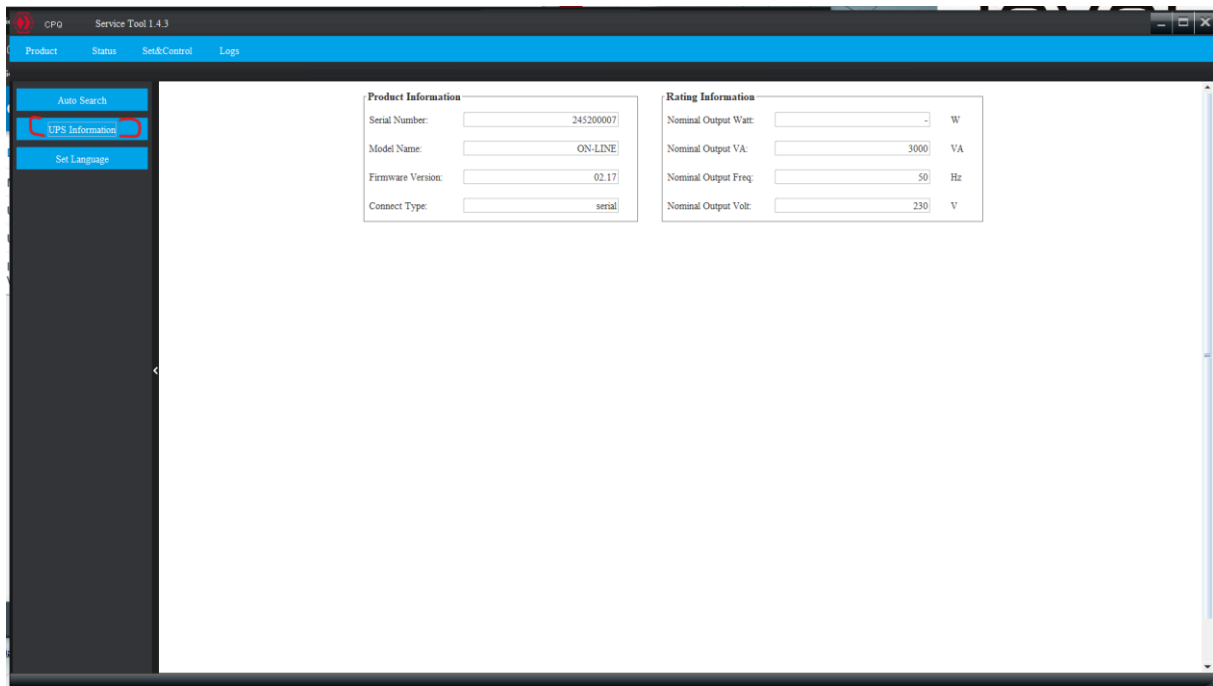

Ändern der Seriennummer:

Klicken sie auf „Set & Control“. Es öffnet sich die unten sichtbare Maske. Falls nicht, klicken sie auf „Set Meters“:

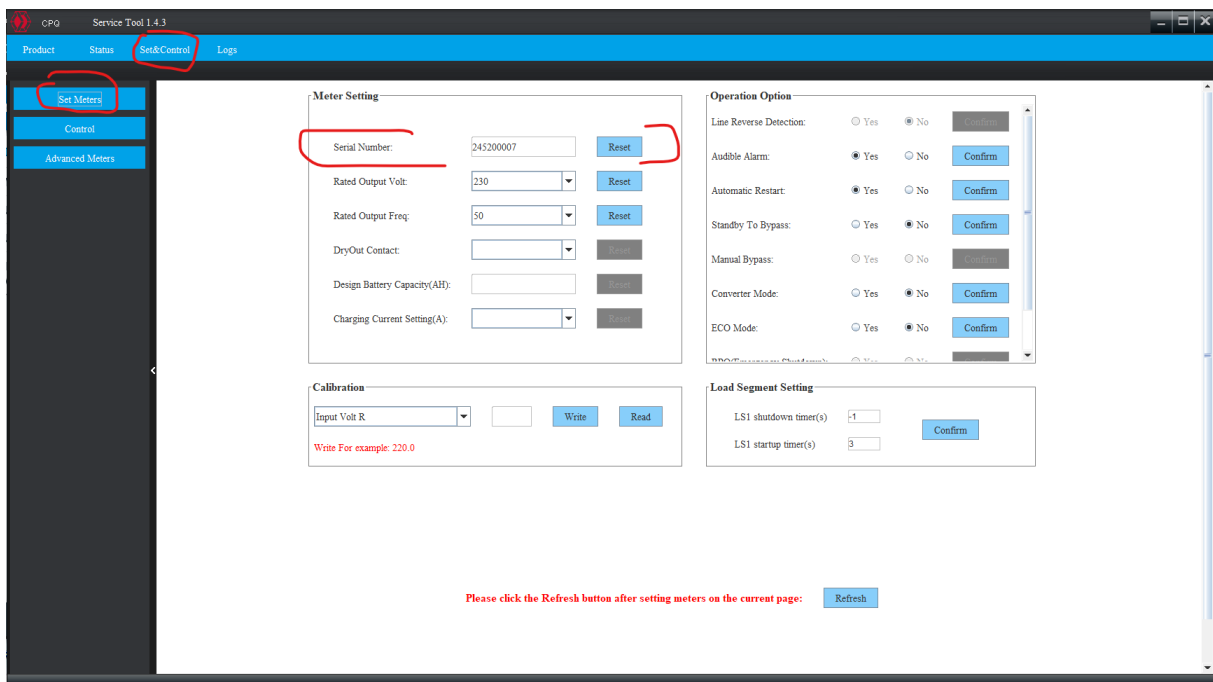


Im obersten Feld „Serial Number“ tragen Sie die verkürzte SN ein. Da die WinPower G2 eine feste Länge verwendet empfehlen wir folgendes Format:

- Original SN: 59930503101998800123
- Neue SN: 503101998800123

Bestätigen Sie danach die Änderung mit „Reset“ neben dem Eingabefeld.

Damit die SN auch sichtbar wird im Portal, führen sie einen Reboot über das Portal der USV aus:

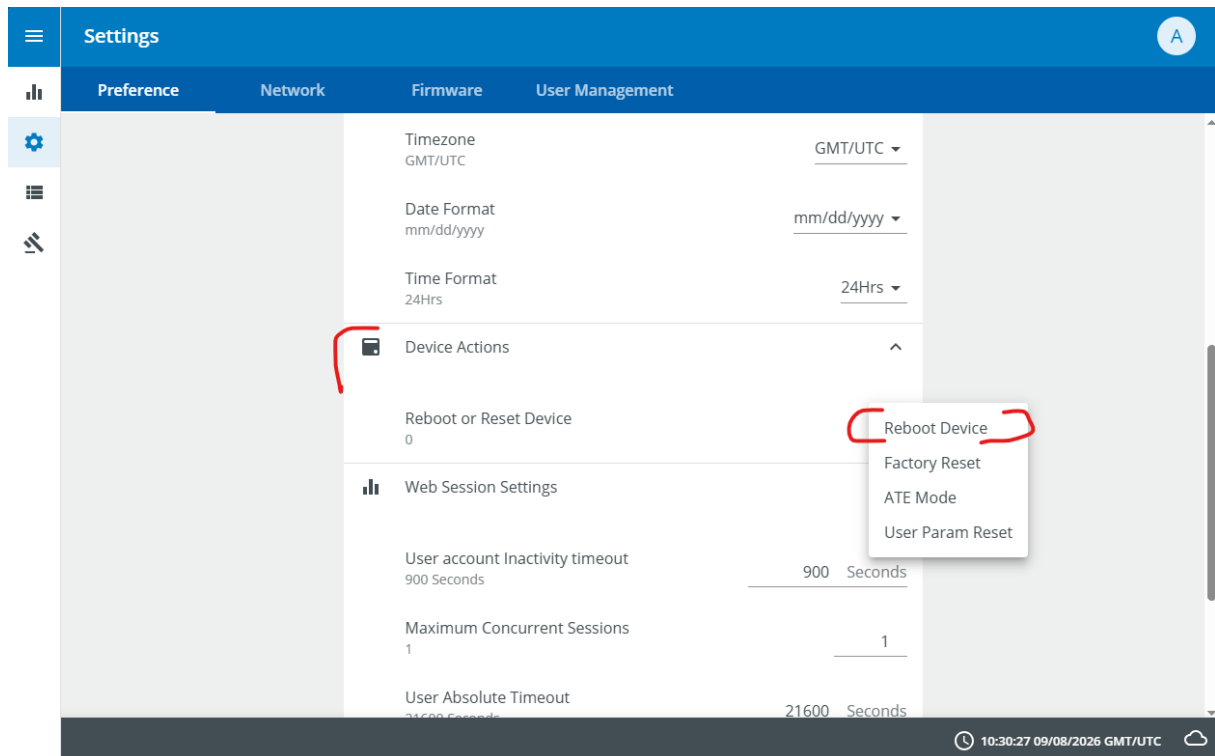

Falls die USV bereits im WinPower G2 hinzugefügt wurde, löschen sie diese und fügen sie erneut hinzu, erst dann wird die Änderung sichtbar.

